


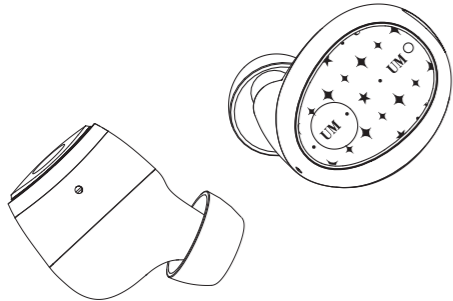


# TE-D01t-UM

トゥルーワイヤレスイヤホン  
ユーザーマニュアル




取説: v0.0


## 1 製品について

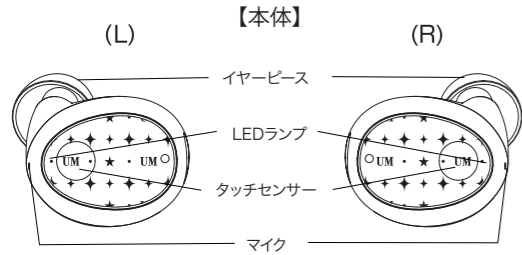

### 【充電ケース】

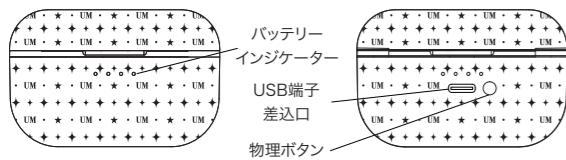

### 付属品



■USB Type C ケーブル1本



■標準イヤピース S/M/L各サイズ1ペア  
※Mサイズはイヤホンに装着されています。



■ユーザーマニュアル




■製品保証登録カード

## 2 電源ON/電源OFF

### ●電源ON/OFF

<充電ケースで切り替える場合>

電源 ON : LED 白  
電源 OFF : LED オレンジ

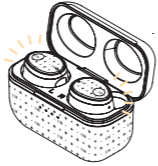


充電ケースを開閉することで電源ON/OFFが切り替わります。充電ケースに収納する際は、オレンジのLEDが点灯していることを確認してからケースを閉じてください。

※接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源OFFに切り替わります。

<イヤホン本体で切り替える場合>

電源 ON : LED 白  
電源 OFF : LED オレンジ

7秒間長押し



電源 ON/電源 OFF

タッチセンサーの長押しで、イヤホン本体での電源ON/OFFが可能です。※操作途中で「外音モード/ANCモード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

### ●イヤホンを片側のみで使用したい場合

イヤホンの片側を電源OFFにすることで、片耳単体でご利用できます。上記<充電ケースで切り替える場合>もしくは<イヤホン本体で切り替える場合>の操作を行ってください。

※片側で外音モードを使用する場合はL側のみで使用可能です。  
※片側のみでANCモードは使用できません。


## 3 ペアリング/リセット

### ●ペアリングを行います。(初回設定時)


ペアリングについての詳細は右記QRコードより動画をご参照ください。



①接続機器のBluetoothをONにします。




②イヤホンの電源をONにします。

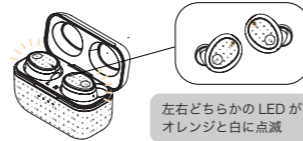

左右どちらかのLEDがオレンジと白に点滅

③接続機器と接続します。

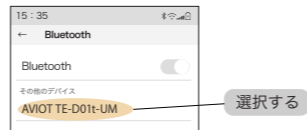


選択する



選択する

※プッシュ通知が表示されない場合もあります。

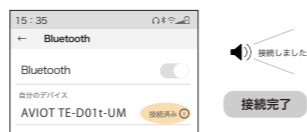

接続しました

接続完了

## ●ペアリング機器の変更方法(複数のデバイスを所有している場合)

★使用機器側から変更する場合



接続解除  
or  
削除

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★イヤホン本体から変更する場合

イヤホン本体が電源ONの状態、R側のイヤホンを効果音(2回)が流れるまで長押ししてください。

4.5秒間長押し



効果音(1回)→  
ANCモード→  
効果音(2回)


※「ANCモード」のボイスガイダンス後も長押ししてください。  
※効果音の直後に指を離してください。

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★充電ケースから変更する場合

イヤホンを充電ケースに収納し、オレンジのLEDが点灯していることを確認した上で、ケースの後ろにある物理ボタンを2回押ししてください。


2回プッシュ

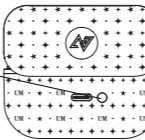

充電ケースのLEDが高速点滅するとペアリングモードへ移行します。

※イヤホン本体がオレンジのLED点灯状態(充電状態)であってもペアリングが可能です。

白のLEDが  
高速点滅

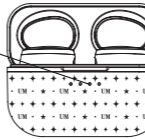

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

### ●正しいリセット方法(操作に不具合が生じた場合)


①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。



接続解除  
&  
削除

②両方のイヤホンを充電ケースにセットし、ケースを開けたまま後ろにある物理ボタンを10秒間長押しします。

10秒間長押し

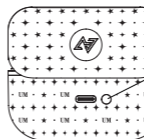

※リセットが完了すると自動的に  
ペアリングモードになります。

## 4 外音取込モードON/OFF

(外音取込モードとはアンビエントモードを示しています。)

L側のセンサーを3秒間長押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すと外音取込モードのON/OFFが切り替えられます。(音楽再生中は音楽の音量が下がります。)

L側のセンサーを3秒間長押し




外音モード/  
外音モードOFF

## 5 ANCモードON/OFF

(ANCモードとはアクティブノイズキャンセリングモードを示しています。)  
R側のセンサーを3秒間押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すとANCモードのON/OFFが切り替えられます。

R側のセンサーを3秒間長押し



ANCモード/  
ANCモードOFF

## 6 ボイスアシスタント起動

L側のセンサーを4.5秒間長押しでスマートフォンのボイスアシスタントを起動できます。  
※操作途中「外音モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

L側のセンサーを4.5秒間長押し




外音モード→効果音

※接続しているスマートフォンの機種によっては機能しない場合があります。

## 7 オリジナルメッセージ再生


R側のタッチセンサーを1.5秒間長押しすると、効果音(1回)が流れるので、効果音が流れたら手を離してください。全15種のオリジナルメッセージがランダムで流れます。  
(オリジナルメッセージの再生中は音楽のボリュームが80%ダウンします)

R側のセンサーを1.5秒間長押し



## 8 操作方法一覧

タッチセンサーをタップする事で、  
装着しながら様々な操作ができます。

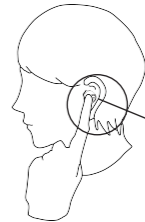

### ●タッチセンサー操作

		L	R
🎵	再生	1タップ	1タップ
	停止	1タップ	1タップ
	曲送り	—	2タップ
	曲戻し	—	3タップ
🔊	音量を上げる	3タップ	—
	音量を下げる	2タップ	—
☎️	受話	着信時に1タップ	着信時に1タップ
	通話終了	通話中に1タップ	通話中に1タップ

