




# TE-D01t

トゥルーワイヤレスイヤホン  
ユーザーマニュアル

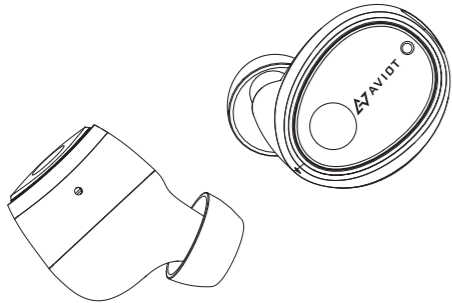


取説: v1.0

## 1 製品について

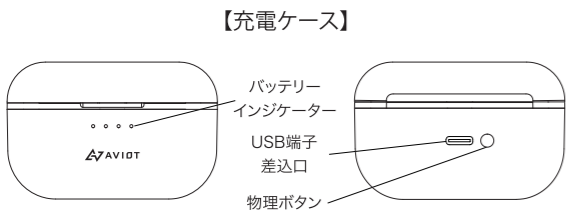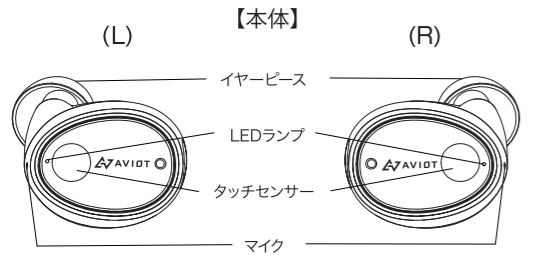

### 付属品



■ USB Type C ケーブル1本



■ 標準イヤークーピーズ S/M/L各サイズ1ペア  
※Mサイズはイヤホンに装着されています。



■ ユーザーマニュアル



■ 製品保証登録カード



## 2 電源ON/電源OFF

### ●電源ON/OFF

<充電ケースで切り替える場合>

電源 ON→LED 白  
電源 OFF→LED オレンジ



充電ケースを開閉することで電源ON/OFFが切り替わります。充電ケースに収納する際は、オレンジのランプが点灯していることを確認してからケースを閉じてください。

※接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源OFFに切り替わります。

<イヤホン本体で切り替える場合>

電源 ON→LED 白  
電源 OFF→LED オレンジ

7 秒間長押し



電源 ON/電源 OFF

タッチセンサーの長押しで、イヤホン本体での電源ON/OFFが可能です。※操作途中で「外音取り込み/ANCモード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

### ●イヤホンを片側のみで使用したい場合

イヤホンの片側を電源OFFにすることで、片耳単体でご利用できます。

※片側で外音モードを使用する場合はL側のみで使用可能です。※片側のみでANCモードは使用できません。


## 3 ペアリング/リセット

### ●ペアリングを行います。(初回設定時)


ペアリングについての詳細は右記QRコードより動画をご参照ください。



①接続機器のBluetoothをONにします。



②イヤホンの電源をONにします。

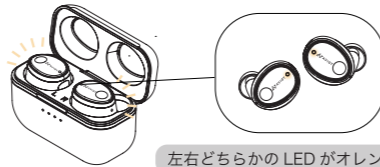

左右どちらかのLEDがオレンジと白に点滅

③接続機器と接続します。



※フラッシュ通知が表示されない場合もあります。

### ●ペアリング機器の変更方法(複数のデバイスを所有している場合)

★使用機器側から変更する場合



⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★イヤホン本体から変更する場合

イヤホン本体が電源ONの状態、R側のイヤホンを効果音が流れるまで長押ししてください。

4.5 秒間長押し



ANCモード+効果音


※「ANCモード」のボイスガイダンス後も長押ししてください。※効果音の後すぐに指を離してください。

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★充電器から変更する場合

イヤホンを充電ケースに収納し、オレンジの充電ライトが点灯していることを確認した上で、ケースの後ろにある物理ボタンを2回押ししてください。


2 回ブッシュ

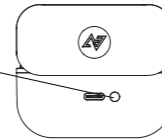

充電ケースのLEDが高速点滅するとペアリングモードへ移行します。

※イヤホン本体がオレンジのLED点灯状態(充電状態)であってもペアリングが可能です。

白: 高速点滅

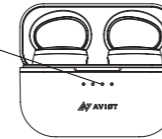

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。


### ●正しいリセット方法(操作に不具合が生じた場合)

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。



②両方のイヤホンを充電ケースにセットし、ケースを開けたまま後ろにある物理ボタンを10秒長押しします。

10 秒間長押し

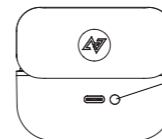

※リセットが完了すると自動的にペアリングモードになります。

## 4 外音取込モードON/OFF

(外音取込モードとはアンビエントマイクを示しています。)

L側のボタンを1.5秒長押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すと外音取込モードのON/OFFが切り替えられます。(音楽再生中は音楽の音量が下がります。)

L側のボタンを1.5秒間長押し



外音モード / OFF

## 5 ANCモードON/OFF

(ANCモードとはアクティブノイズキャンセリングモードを示しています。)

R側のボタンを1.5秒長押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すとANCモードのON/OFFが切り替えられます。

R側のボタンを1.5秒間長押し



ANCモード / OFF

## 6 ボイスアシスタントON/OFF

L側のボタンを3秒間長押しでスマートフォンのボイスアシスタントを起動できます。※操作途中「外音モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。


L側のボタンを3秒間長押し



外音モード+効果音

※接続している機種によっては機能しない場合があります。

## 7 操作方法一覧

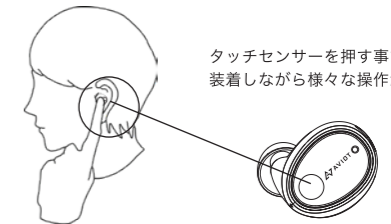

タッチセンサーを押す事で、装着しながら様々な操作ができます。

### ●タッチセンサー操作

		L	R
🎵	再生	1タップ	1タップ
	停止	1タップ	1タップ
	曲送り	—	2タップ
	曲戻し	—	3タップ
🔊	音量を上げる	3タップ	—
	音量を下げる	2タップ	—
☎️	受話	着信時に1タップ	着信時に1タップ
	通話終了	通話中に1タップ	通話中に1タップ

