

# TE-BD11t

トゥルーワイヤレスイヤホン  
ユーザーマニュアル



## 2 電源ON/電源OFF

電源ON/OFF  
<充電ングケースで切り替える場合>

電源 ON LED 白  
電源 OFF LED オレンジ




充電ングケースを開閉することで電源ON/OFFが切り替わります。充電ングケースに収納する際は、オレンジのLEDが点灯していることを確認してからケースを閉じてください。

接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源OFFに切り替わります。

<イヤホン本体で切り替える場合>

電源 ON LED 白  
電源 OFF LED オレンジ

7秒間長押し



タッチセンサーの長押しで、イヤホン本体での電源ON/OFFが可能です。操作途中で「外音モード/ANCモード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

### イヤホンを片側のみで使用したい場合


イヤホンの片側を電源OFFにすることで、片耳単体でご利用できます。上記<充電ングケースで切り替える場合>もしくは<イヤホン本体で切り替える場合>の操作を行ってください。

片側で外音モードを使用する場合はL側のみで使用可能です。片側のみでANCモードは使用できません。


## 3 ペアリング/リセット

ペアリングを行います。(初回設定時)  
ペアリングについての詳細は右記QRコードより動画をご参照ください。

接続機器のBluetoothをONにします。




イヤホンの電源をONにします。

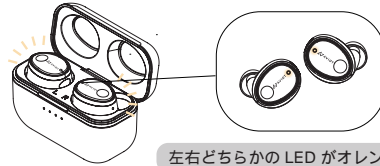

左右どちらかのLEDがオレンジと白に点滅

接続機器と接続します。



プッシュ通知が表示されない場合もあります。



接続しました  
接続完了

### ペアリング機器の変更方法(複数のデバイスを所有している場合)

使用機器側から変更する場合



差別の接続機器で「ペアリングを行います」の から再度行ってください。

イヤホン本体から変更する場合  
イヤホン本体が電源ONの状態では、R側のイヤホンを効果音が流れるまで長押ししてください。

4.5秒間長押し




「ANCモード」のボイスガイダンス後も長押ししてください。効果音の後すぐに指を離してください。

差別の接続機器で「ペアリングを行います」の から再度行ってください。


充電器から変更する場合  
イヤホンを充電ングケースに収納し、オレンジのLEDが点灯していることを確認した上で、ケースの後ろにある物理ボタンを2回押ししてください。

2回プッシュ

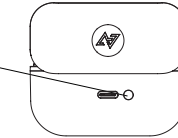

充電ングケースのLEDが高速点滅するとペアリングモードへ移行します。イヤホン本体がオレンジのLED点灯状態(充電状態)であってもペアリングが可能です。


白: 高速点滅

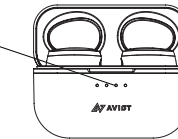


差別の接続機器で「ペアリングを行います」の から再度行ってください。

### 正しいリセット方法(操作に不具合が生じた場合)

接続した機器のBluetoothの設定を削除します。

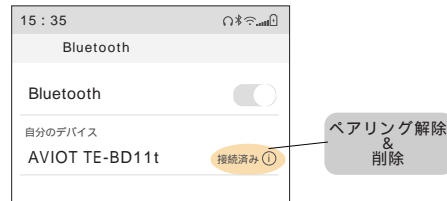

両方のイヤホンを充電ングケースにセットし、ケースを開けたまま後ろにある物理ボタンを10秒長押しします。

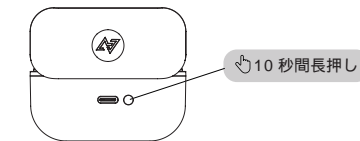


リセットが完了すると自動的にペアリングモードになります。

## 4 外音取込モードON/OFF

(外音取込モードとはアンビエントモードを示しています。)  
L側のボタンを1.5秒長押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すと外音取込モードのON/OFFが切り替えられます。(音楽再生中は音楽の音量が下がります。)


L側のボタンを1.5秒間長押し



## 5 ANCモードON/OFF

(ANCモードとはアクティブノイズキャンセリングモードを示しています。)  
R側のボタンを1.5秒長押し+ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すとANCモードのON/OFFが切り替えられます。

R側のボタンを1.5秒間長押し



## 6 ボイスアシスタントON/OFF


L側のボタンを3秒間長押しでスマートフォンのボイスアシスタントを起動できます。操作途中で「外音モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

L側のボタンを3秒間長押し



接続している機種によっては機能しない場合があります。

## 7 操作方法一覧

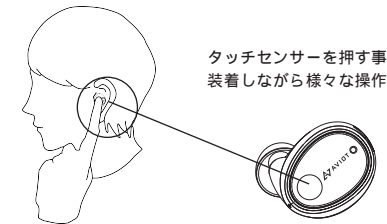


タッチセンサーを押す事で、装着しながら様々な操作ができます。


### タッチセンサー操作

		L	R
🎵	再生	1タップ	1タップ
	停止	1タップ	1タップ
	曲送り	-	2タップ
	曲戻し	-	3タップ
🔊	音量を上げる	3タップ	-
	音量を下げる	2タップ	-
☎️	受話	着信時に1タップ	着信時に1タップ
	通話終了	通話中に1タップ	通話中に1タップ


## 1 製品について

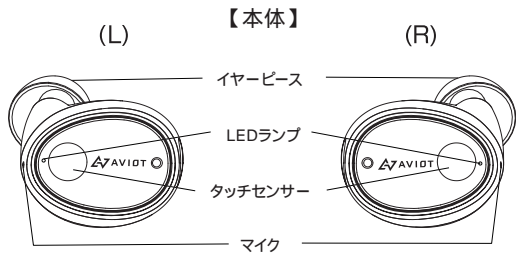


### 【充電ケース】

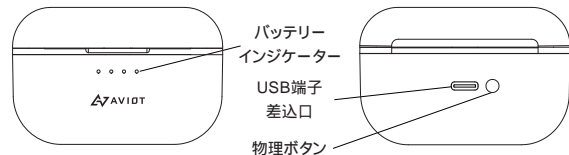

### 付属品



USB Type C ケーブル1本



標準イヤピース S/M/L各サイズ1ペア  
Mサイズはイヤホンに装着されています。



ユーザーマニュアル



製品保証登録カード

取説: v0.0

